




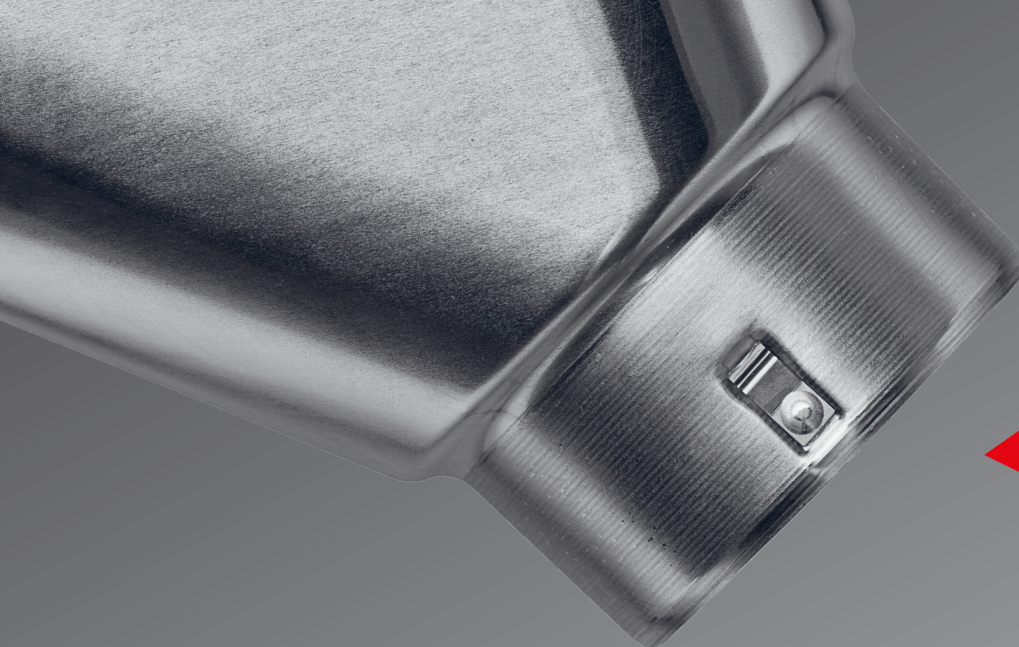

NOVÝ UPÍNACÍ SYSTÉM
FEDER UMOŽŇUJE
ĽAHKO NATOČIŤ KOLENO
DO POŽADOVANÉHO SMERU
A SPOLIAHLIVO DRŽÍ V KAŽDEJ
POLOHE. ĽAHKÁ MONTÁŽ
NA AKÉKOL'VEK KOLENO
BEZ NITOVANIA.

POUŽITÉ MATERIÁLY

- Pozink
- Pozink lakovaný
- Hliník
- Hliník lakovaný
- Titán-zinok
- Titán-zinok Patina
- Meď
- Meď Patina
- UGINOX TOP 304

VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD


- Montáž bez použitia náradia
- Bezpečný spoj pomocou upínacieho systému
- Vyriešené jednoduché natáčanie
- Kompatibilita so všetkými vyrábanými kolenami
- Šetrí čas, je účinný a inovačný

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ




ROZMERY KOTLÍKOV

1.	200/60	
2.	250/60	
3.	250/80	
4.	280/80	
5.	280/100	
6.	333/80	
7.	333/100	
8.	333/120	
9.	400/100	NOVINKA
10.	400/120	
11.	400/150	

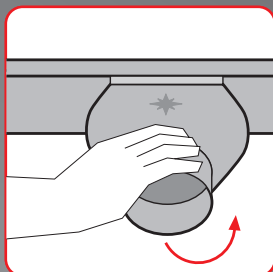


1. JEDNODUCHO A RÝCHLO

Kotlík vložíme do prednej návalky namontovaného žľabu.

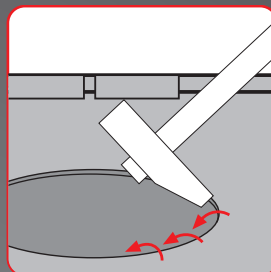


7. LEMOVANIE DIERY

4 mm lem vytvoríme pomocou silikónového kladiva.

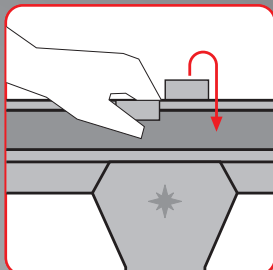


2. RUČNÁ MONTÁŽ

Kotlík umiestnime do požadovanej pozície a ručne zahneme zadnú časť až na doraz.

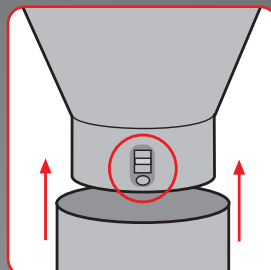


8. NASUNUTIE KOLENA

Koleno nasunieme na kotlík s upínacím systémom Feder.

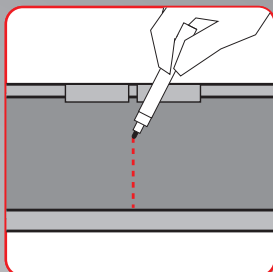


3. ZAMERANIE

S ceruzkou vyznačíme os otvoru pre kotlík.

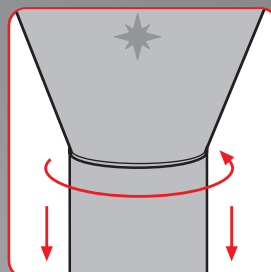


9. NATOČENIE KOLENA

Nasunuté koleno môžeme jednoducho natočiť do požadovanej pozície, poprípade vysunúť.

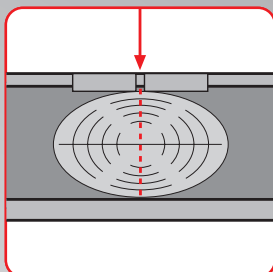


4. UMIESTNENIE ŠABLÓNY

Šablónu KJG vložíme na os vyznačenú v žľabe.

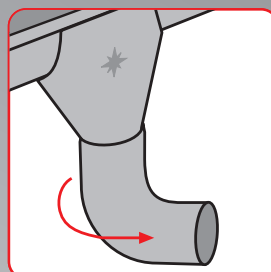


10. PROVIZÓRNE RIEŠENIE

Pri nedokončenom odkvapovom systéme koleno môžeme nastaviť do dočasnej pozície.

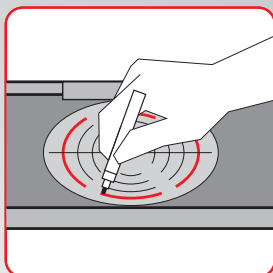


5. VYZNAČENIE

Dieru vyznačíme pomocou šablóny. Pre zakreslenie je nutné použiť otvor v šablóne podľa príslušnej veľkosti žľabu. Šablóna KJG zodpovedá norme EN 12056-3.

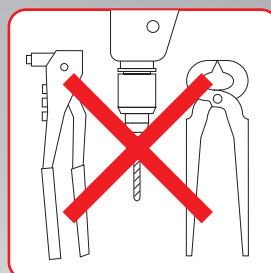

11. MONTÁŽ BEZ NÁRADIA

Pre finálnu montáž nieje potrebné používať vŕtacie zariadenie, nitovacie kliešte.

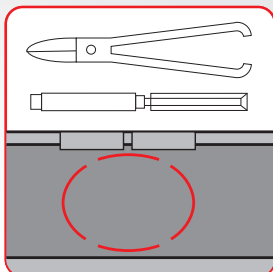


6. VYTVORENIE OTVORU

Otvor vytvoríme pomocou vhodného nástroja.




12. VYSOKÁ PRODUKTIVITA

- dokonalý systém
- šetrí čas
- bezpečná montáž
- v súlade s normami
- racionálne a inovačné

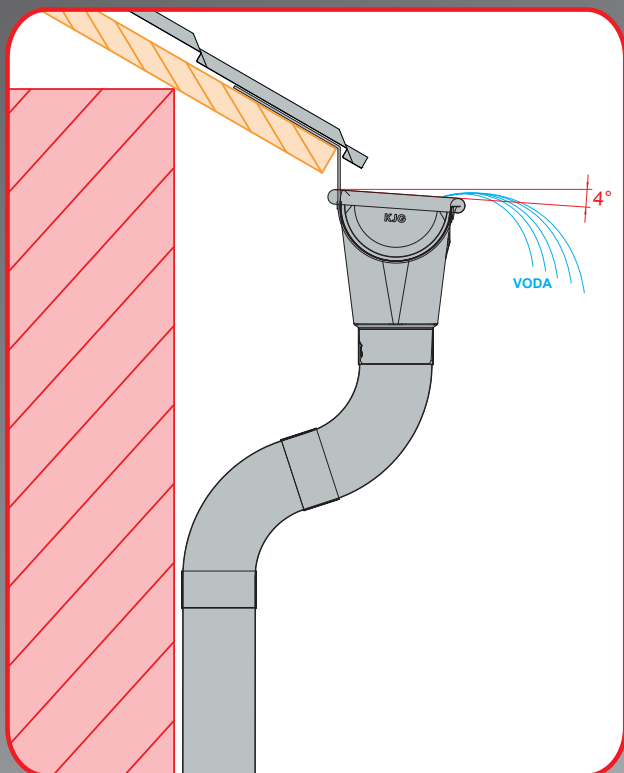

SPRÁVNÁ MONTÁŽ

Od presnej montáže žľabového háku a strešného žľabu závisí správna poloha kotlíka.

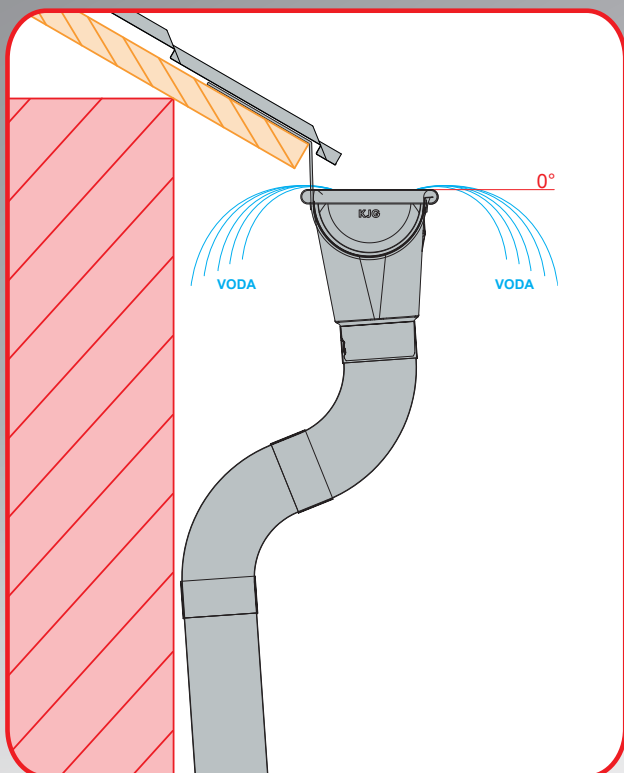

NESPRÁVNÁ MONTÁŽ

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri maximalnom naplnení odkvapového žľabu a z bezpečnostných dôvodov, musí voda pretekať cez vonkajšiu hranu žľabu.

